

Carrera
GO!!!**Carrera**
EVOLUTION**Carrera**
EXCLUSIV

Distributor CARRERA pro Českou republiku: ConQuest entertainment a.s.,
Hloubětínská 11, 198 00 Praha 9, <http://www.autodrahy.cz> • e-mail: info@autodrahy.cz

Návod k obsluze

71590 ELEKTRONICKÉ ZAŘÍZENÍ PRO POČÍTÁNÍ KOL




Obsluha

Napájení

Vložte baterie AA (R6) do prostorů pro baterie, které se nacházejí ve spodní části obou podpěr elektronického měřiče kol (obr. 2). (Baterie nejsou součástí balení).
Poté uzavřete kryty bateriových prostorů.
Provoz s dobíjecími bateriemi je možný!

Sestavení

Roztáhněte měřič kol do šířky kolejnice (obr. 3).
Zasuňte okraje kolejnice do výstupků ve spodní části měřiče kol.

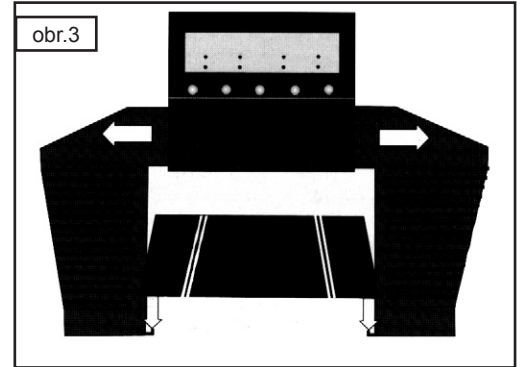
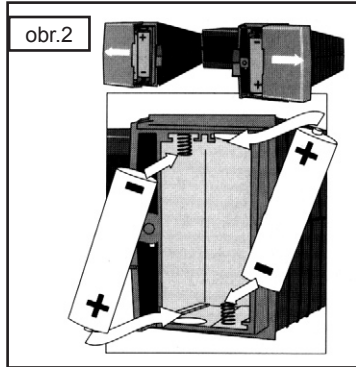
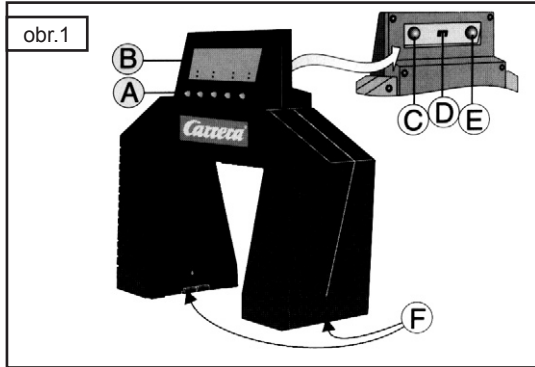


Umístění autíčka (obr. 4)

Postavte autíčka tak ve směru jízdy tak, aby stála v blízkosti světelné závoje měřiče kol (obr. 5).

Způsob činnosti

Měřič kol identifikuje autíčko při projetí světelné závoje. Můžete nastavit závod na počet kol (např. Formule 1, obr. 6) nebo na čas (24 h z Le Mans, obr. 7).

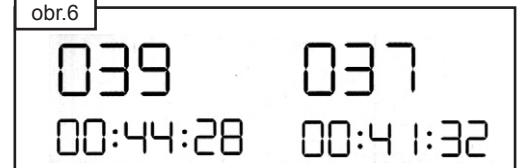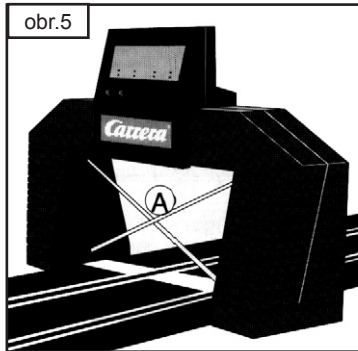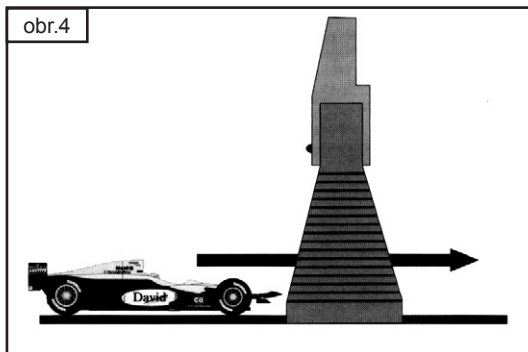

Provedení nastavení (výběr režimu závodění)


Nastavení se provádí prostřednictvím dvou tlačítek (C a E), a je zobrazeno na displeji měřiče kol, stejně tak jako průběh závodů.

Zapnutí





Posuňte vypínač (D) na ON (Zapnuto). Na displeji se zobrazí zadaný režim závodění – Závod na počet kol (obr. 9, blikající údaj)

Nastavení závodu na kola


Podržte jedno ze zadávacích tlačítek (C nebo E) tak dlouho, až údaj přestane blikat (více než 2 vteřiny). Výchozí nastavení je 100 kol.
Podržte tlačítko (C nebo E) pro dráhu, kterou chcete nastavit, ještě jednou tak dlouho, až se počet kol začne automaticky snižovat.

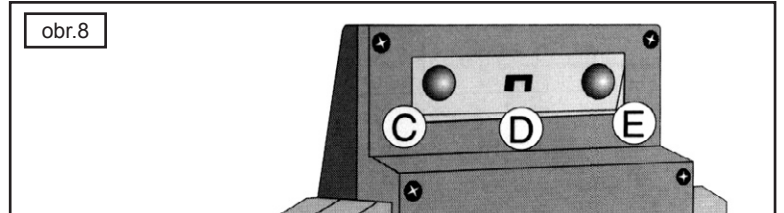

Nejprve je provedeno nastavení jednotek, potom desítek a pak stovek.
Uvolněním tlačítka a opět jeho krátkým stiskem, je možné nastavit počet kol ručně. Stisknete-li tlačítko znovu a déle, začne nastavení opět na první pozici – na pozici jednotek. Maximálně lze nastavit 999 kol.

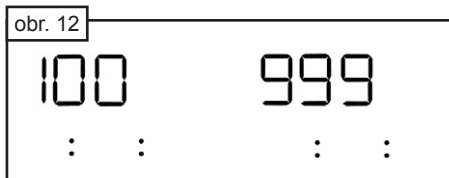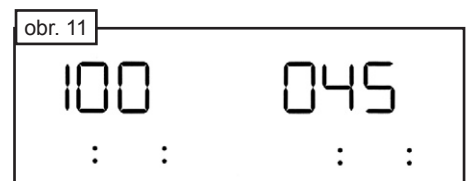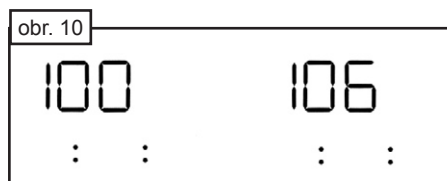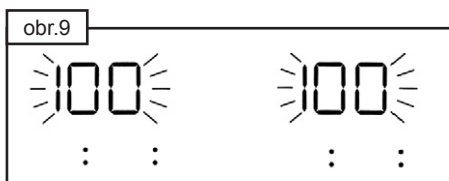

Počet kol pro druhou dráhu:
Stejně jako pro první dráhu, jen pomocí druhého tlačítka.

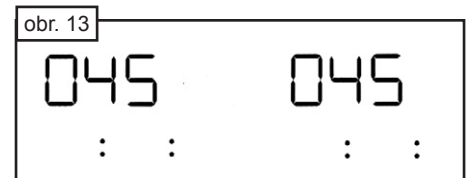

Nastavení závodu na čas

Po zapnutí přístroje stiskněte krátce jedno ze dvou tlačítek (C nebo E) tak dlouho, až se na displeji zobrazí režim Závod na čas (obr. 12, blikající údaj). Podržte potom jedno z tlačítek (C nebo E) tak dlouho, až údaj přestane blikat (déle než 3 vteřiny).

Nastavení trvání závodu pro obě dráhy

Podržte jedno ze zadávacích tlačítek (C nebo E) tak dlouho, až údaj přestane blikat (déle než 2 vteřiny). Výchozí nastavení je 1 vteřina.

Podržte jedno z tlačítek (C nebo E) tak dlouho, až se údaj na displeji na místě sekund začne automaticky zvyšovat. Po odpočítání sekund se zobrazení přesune na minuty. Uvolněním tlačítka a opět krátkým stiskem může být příslušná hodnota nastavena ručně.

Dalším dlouhým stisknutím tlačítka lze začít s nastavením od začátku. Maximální doba trvání závodu je 99:59:00 minut.

Nastavení trvání závodu pro obě dráhy

Podržte jedno ze zadávacích tlačítek (C nebo E) tak dlouho, až údaj přestane blikat (déle než 2 vteřiny). Výchozí nastavení je 1 vteřina.

Podržte jedno z tlačítek (C nebo E) tak dlouho, až se údaj na displeji na místě sekund začne automaticky zvyšovat. Po odpočítání sekund se zobrazení přesune na minuty. Uvolněním tlačítka a opět krátkým stiskem může být příslušná hodnota nastavena ručně.

Dalším dlouhým stisknutím tlačítka lze začít s nastavením od začátku. Maximální doba trvání závodu je 99:59:00 minut.

Odstartování závodu

10 vteřin po posledním doteku na zadávací tlačítko, proběhne startovní fáze zvoleného závodního režimu. S odstupem 1,5 sekund se postupně rozsvítí všechny červené indikátory LED na startovním semaforu, za doprovodu stále hlasitějšího zvukového signálu. Po 2 sekundách zazní dlouhý tón a všechny indikátory LED zhasnou. Závod je odstartován.

Chybný start

Jestliže se některé z autíček rozjede před odstartováním závodu, nebude pro jeho dráhu započítáno první kolo. Počítání začne teprve po druhém projetí světelné závory.

Průběh závodu na kola

Při každém projetí světelné závory zazní tón a odpočítá se jedno kolo pro příslušnou dráhu (Obr. 19). Čas pro toto kolo a tuto dráhu se zobrazí na displeji.

Závod skončí tehdy, když se pro jednu ze dvou drah zobrazí údaj 000 (Obr. 20). Měřič kol přestane reagovat na projíždějící autíčka. Jestliže poslední kolo budou projíždět 2 autíčka, na displeji se zobrazí časový odstup toho pomalejšího. Po zaznění závodní melodie se po krátkém doteku zadávacího tlačítka, zobrazí na displeji nejrychlejší kolo (F).

Průběh časového závodu

Během závodu bude časový průběh zobrazován zpětným odpočítáváním, až do 00:00:00. Měřič kol přestane reagovat na projíždějící autíčka. Při každém projetí světelné závory zazní zvukový signál, a na displeji se připočítá jedno kolo pro příslušnou dráhu.

Závod končí ve chvíli, kdy se zobrazí časový údaj 00:00:00 (Obr. 22).

Maximální počet kol, která se zobrazí, je 999. Jestliže bude tento počet dosažen během závodu, nastaví se měřič kol na 0, a počítání začíná od začátku.

Přerušeni závodu nebo další závod

Podržte tlačítko C nebo E déle než 2 vteřiny. Na displeji se zobrazí blikající standardní údaj. Můžete opět zvolit a nastavit režim závodění.

Závod končí ve chvíli, kdy se zobrazí časový údaj 00:00:00 (Obr. 22).

Maximální počet kol, která se zobrazí, je 999. Jestliže bude tento počet dosažen během závodu, nastaví se měřič kol na 0, a počítání začíná od začátku.

Automatické vypnutí

Pokud žádné autíčko po dobu 3 minut neprojde kolo, nebo se nedotknete žádného tlačítka, zařízení pro počítání kol se z úsporných důvodů automaticky vypne. Opětovným dotekem na vypínač se opět ocitnete v zadávacím režimu.

Krátkým stiskem tlačítka C nebo E můžete zvolit mezi závodem na počet kol a závodem na čas.

Vysílač ani přijímač nesmějí být zakryty částí dráhy nebo jinými předměty. Rušení světelné závory by mohlo způsobit špatnou funkci zařízení pro počítání kol.

Zařízení pro počítání kol může být umístěno pouze nad rovně ležícími částmi trati.

V případě špatné funkce je nutné vyměnit všechny 4 baterie!

Bezpečnostní upozornění

Hračka není určena pro děti do 3 let: z důvodu možného spolknutí malých částí, které obsahuje, a z důvodu možného poranění o ostré hrany.

Hračka může být napájena pouze doporučenými bateriemi.

Vkládejte baterie správnou polaritou.

Nestejně druhy baterií nebo nové a použité baterie nelze používat společně.

Použité baterie vyjměte z hračky.

Baterie, které nejsou určeny k dobíjení nesmí být dobíjeny.

Pozor: Recyklujte použité baterie na speciálních, k tomu určených odpadních místech.

Upozornění

Příručku k obsluze si prosím důkladně přečtěte a uschovejte ji pro případné pozdější použití.

Zdroj napájení:

4 x 1,5V Mignon – baterie nebo 4 x Mignon

1,2NC 500mAh.

Baterie nejsou součástí balení.

Technické údaje:

Baterie: AA/R6, CE + GS klasifikace

