

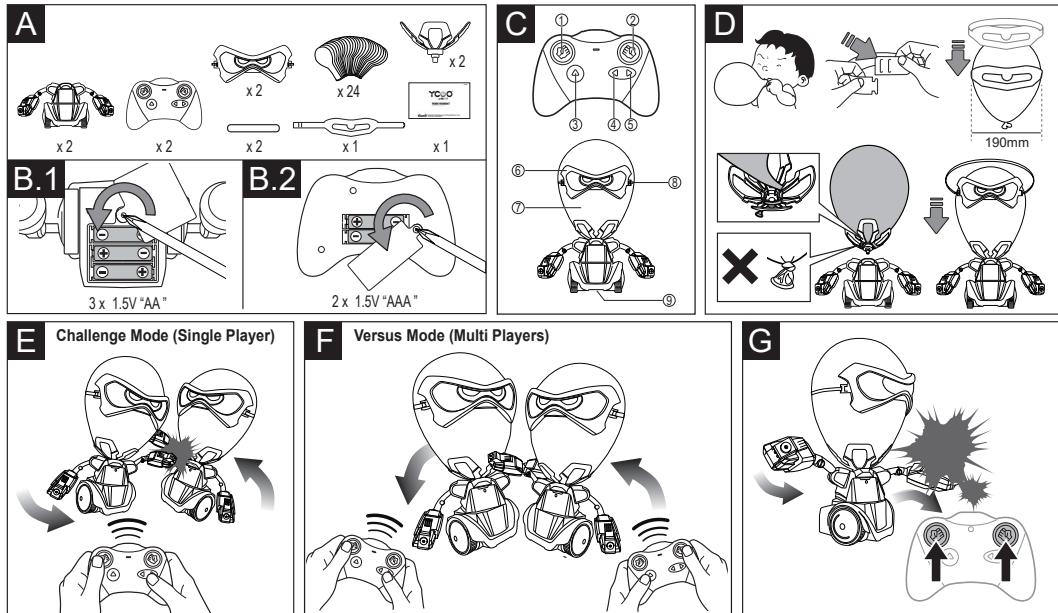


ROBO KOMBAT™ BALLOON PUNCHER

Battling Robot with Balloon Head!



Silverlit SAS, 80 rue Barthélémy Danjou, 92100
Boulogne-Billancourt / France. ©2019 Silverlit. All rights reserved.

**1. Obsah balenia (obrázok A)**

- 2x robot - 2x vysielačka - 2x okuliare - 2x gumička - 24x balónik
- 1x meraci krúžok - 2x držiak balóna

2. Instalácia batérie**Robot**

- Otvorte kryt na batérie pomocou skrutkovača (obrázok B. 1).
- Vložte 3x AA batérie správnu polaritou.
- Zavrite a zaskrutkujte kryt na batérie.

Vysielačka

- Otvorte kryt na batérie pomocou skrutkovača (obrázok B. 2).
- Vložte 2x AAA batérie správnu polaritou.
- Zavrite a zaskrutkujte kryt na batérie.

3. Popis časťí (obrázok C)

- 1. LAVY HAK 2. PRAVÝ HÁK 3. DOPREDU 4. DOĽAVA
- 5. DOPRAVA 6. OKULIARE 7. BALÓNIK 8. GUMIČKA 9. ZAPNUTIE/VYPNUTIE

4. Instalácia príslušenstva (obrázok D)

- Nafuknite balónik do zodpovedajúcej veľkosti. Zodpovedajúcu veľkosť zaistite tak, že okolo balónika natiahnete opasok. Vložte balónik do držiaka balónika a spojte ho s robotom. Nasadte okuliare na balónik a ste pripravení na boj.

* Pre najlepší zážitok z boja by mal mať balónik priemer 190 mm a nikdy nerobte uzol na konci balónika pred tým, než ho usadíte do držiaka.

Radca pri ťažkostach

Problém	Príčina	Náprava
Robot nechodí alebo chodí pomaly.	<ul style="list-style-type: none"> - Robot je vypnutý. - Batérie nie sú vložené správne. - Batérie sú vybité. - Vysielačka nemieri na robota. 	<ul style="list-style-type: none"> - Zapnite alebo reštartujte robota. - Skontrolujte polaritu batérií. - Nahradte batérie novými, nabitymi. - Vždy mierte vysielačkou na robota.

Vážený zákazník,
dakujeme Vám, že ste zakúpili výrobok na diaľkové ovládanie.
V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť, radi Vám pomôžeme.

ConQuest entertainment a. s.
Kolbenova 967/27d,
198 00 Praha 9,
www.cqe.sk
info@conquest.sk



VAROVANIE:
Obsahuje malé časti - Nebezpečenstvo prehlutnia. Nie je určené pre deti do 3 rokov.

Varovanie! Deti mädsie ako osem rokov môžu vdýchnuť časti balóna a začať sa dusiť. Dohľad dospelého je nutný. Prasknuté balóniky zničte a dajte mimo dosahu detí.

- Táto hračka obsahuje ostre časti. - Balóniky sú vyrobené z prírodnnej gumeni.

Bezpečnostné opatrenia:

Varovanie: Zmeny a úpravy tohto výrobku, ktoré nie sú v zhode s technickými pokynmi na jeho používanie, môžu viesť k strate oprávnenia spotrebiteľa ho užívať.

Bezpečné použitie batérií:

- Nedobijajte batérie, ktoré na nie sú určené.
- Dobíjacie batérie pred nabijaním vyberte (u diaľkového ovládača).
- Dobíjacie batérie nabíjajte iba pod dohľadom dospelých.
- Nekombinujte rôzne druhy batérií alebo staré batérie s novými (u diaľkového ovládača).
- Odporúčame používať iba batérie rovnakého typu.
- Batérie vkladajte tak, aby bola dodržaná správna polarita.
- Vyberte batériu vyberte z výrobku (u diaľkového ovládača).
- Zabráňte skrataniu kontaktov batérie.
- Nekombinujte staré batérie s novými (u diaľkového ovládača).
- Nekombinujte alkalické, štandardné (zinkovo-uhlíkové) alebo dobíjacie (niklo-kadmiové) batérie (u diaľkového ovládača).

Dôležité poznamky:

- Pozor! Pred použílím si pozorne prečítajte tento návod.
- Používajte len pod dozorom dospelého.
- Výrobok je určený iba pre domáce použitie (dom a záhrada).
- Starostlivosť a údržba:**

 - Vyberte batérie vždy, keď nebudete výrobok dlhšiu dobu používať (u diaľkového ovládača).
 - Pravidelne kontroly, či nie sú konektory, ktorí alebo iné časti poškodené. V prípade poškodenia nesmie byť výrobok používaný s napájaním diaľkového ovládača, kým závada nebude odstránená.
 - Opatne výrobok utierajte čistou handričkou.
 - Nevystavujte výrobok zdrojmi priameho tepla.
 - Neponárajte výrobok do vody, môžu sa tak poškodiť jeho elektronické súčiastky.

5. Hracie módy**Challenge mód (pre jedného hráča) (obrázok E)**

- Vyberte si robota, ktorého chcete ovládať, zapnite ON na robotovi a vysielačke. (stlačte akékoľvek tlačidlo na vysielačke)
- Vyberte si robota protivníka, zapnite ho aj jeho vysielačku.
- Ovládajte svojho robota a útočte na protivníka (je ovládaný automaticky). Ak sa po dobu 10-15 sekúnd nestlačí žiadne tlačidlo na protivníkovej vysielačke, sáma sa začne brániť a útočiť.
- Jeden robot môže bojať maximálne s 3 protivníkmi naraz*.
- Víťazom sa stáva ten, komu vydruží balónik (nepraskne).

Versus mód (pre viac hráčov) (obrázok F)

- Zapnite robota a vysielačky (stlačte akékoľvek tlačidlo na vysielačke a na robotoch ON).
- Stlačte LAVY/PRAVÝ hák a začnite útočiť.
- Víťazom je ten, komu zostane balónik.
- Celkom môžu bojať 4 roboti naraz*.

6. Ovládanie

- Stlačte tlačidlo doľava a otocíte sa vľavo.
- Stlačte tlačidlo doprava a otocíte sa vpravo.
- Stlačte tlačidlo dopred a pôjdeť dopredu.
- Stlačte Lavý hák alebo Pravý hák a udrieť.
- Stlačte oba háky naraz a udrieť oboma rukami (obrázok G).

* Každý robot musí mať inú frekvenciu.

Batérie Robot:

- Typ napájania :
- Specifikácia : DC 4.5 V / 4.8W
- Batérie : 3 x 1.5 V "AA"/LR6/AM3 (nie sú súčasťou balenia)

Batérie Vysielačka:

- Typ napájania :
- Specifikácia : DC 3 V / 1.5W
- Batérie : 2 x 1.5 V "AAA"/LR03/AM4 (nie sú súčasťou balenia)

Prehlásenie ECC

Toto zariadenie spĺňa podmienky bezpečného používania diaľkovo ovládaných zariadení podľa časti 15 predpisov FCC. Používanie podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- 1) Výrobok nesmie spôsobiť rušenie a to aj takému, ktoré môže ovplyvniť jeho chod.
 - 2) Výrobok musí byť odolný voči rušeniu, a to aj takému, ktoré môže ovplyvniť jeho chod.
- POZNÁMKA: Tento výrobok prešiel testami a splňa podmienky pre digitálne zariadenia triedy B, v súlade s časťou 15 predpisov FCC. Obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytvali primeranú ochranu proti nežiaducemu rušeniu pri prevádzke v obyvateľných oblastiach.

Avšak nie je možné zaručiť, že v žiadnom pripade k rušeniu jednotlivých frekvencií nedojde. Ak sa stane, že výrobok ovplyvňuje prijem rozhlasového alebo televízneho signálu, čo overíte vypnutím a opäťovným zapnutím výrobku, odporúčame užívateľovi rušenie obmedziť jedným z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo presuňte prijímovú anténu.
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímacom.
- Pripojte zariadenie do iného elektrického obvodu, než do ktorého je zapojený prijímač.
- Poradte sa s predajcom alebo rádio/TV technikom.

Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)
Pokiaľ je zariadenie mimo prevádzky, vyberte prosím všetky batérie a uchovávajte ich samostatne. Elektronické spotrebiče a súčiastky odnesťe do zberného dvora elektrického odpadu. Ostatné súčiastky môžu byť zlikvidované spolu s ostatným odpadom.

Varovanie!

Vymieňajte batérie vždy, keď nebudete výrobok dlhšiu dobu používať (u diaľkového ovládača).



Nevymieňajte batérie tak, že si budeť pomáhať ostrym alebo kovovým náradím.

